

Professionele gevelplaatverlijming


1 REGELWERK PRIMEREN

Breng Primer SX Black in één gesloten laag aan. Na het opbrengen minimaal 60 minuten laten drogen. Controleer het houtvochtigheid, dit mag max. 18% zijn. Gebruik bij voorkeur geïmpregneerd en gedroogd hout. Indien voorgeprimerde latten op de werf vervuild zijn, moeten deze gereinigd worden met Cleaner I of Liquid 1.



2 FOAMTAPE AANBRENGEN

Na het drogen van de primer verticaal en ononderbroken op de draagconstructie Simson FoamTape aanbrengen. Stevig aandrukken en afsnijden met een scherp mes. Houd voor de juiste plaats en lengte van de tape rekening met de afmetingen van de draagstijlen, de afmetingen van de plaat en de benodigde ruimte voor de lijm!

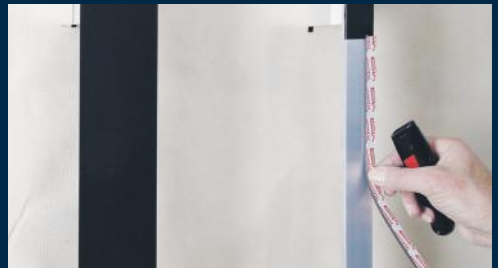

3 VOORBEHANDELING GEVELPLAAT

De lijmzijde van de gevelplaten voorbehandelen conform de voorschriften. Voor verwijdering van o.a. verse kitresten, Liquid 1 gebruiken i.p.v. hieronder genoemde Primers.

Algemene richtlijn:


- Trespa: Primer PanelTack of eventueel Easy Clean Wipes
- Eternit: Primer MSP
- Voor verwijdering van o.a. verse kitresten Liquid 1 gebruiken en geen primers.
- Primer Q voor alle kleuren Tectiva, ook TE 80 antraciet.

LET OP: Ten allen tijde vermijden dat er primersporen op de decorzijde terechtkomen, handen reinigen en gebruikte primerdoeken verwijderen.



4 AANBRENGEN PANELTACKLIJM MET SPECIALE TUIT

De lijm uitsluitend verticaal en ononderbroken aanbrengen. Met de speciale V-tuit een driehoeksril aanbrengen met een breedte en hoogte van 9 mm. Gebruik PanelTack voor Trespa en PanelTack HM voor Eternit. (RockpanelTack-S voor Rockpanel).

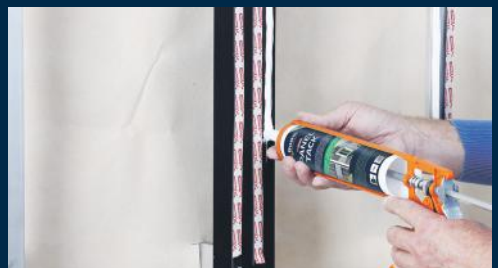

5 PLAATSEN PANEEL

Verwijder de schutlaag van de FoamTape. De plaat dient uiterlijk 10 minuten na het aanbrengen van de lijm geplaatst te worden. Voordat de plaat de FoamTape raakt is correctie nog mogelijk. Is de plaat eenmaal goed gepositioneerd, dan dient men de plaat ter plaatse van de FoamTape licht wrijvend aan te drukken. Corrigeren is nu niet meer mogelijk.



OMSTANDIG HEDEN BIJ VERWERKING

De gevelplaten kunnen zowel in in prefab situatie als op de bouwlocatie verlijmd worden.

DE VOLGENDE VERWERKINGSVOORWAARDEN GELDEN:

- Niet voorbehandelen of lijmen als er neerslag valt.
- Niet voorbehandelen of lijmen bij zeer hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij dichte mist.
- Voorkom condensvorming op de panelen en draagconstructie.
- Verwerken tussen +5°C en +30°C.
- Bij plafondtoepassingen moet de tussenafstand van de draagconstructie tot 75% gereduceerd worden.
- Zorg voor voldoende ventilatie.

